

- •SDXC是SD-3C, LLC的注册商标
- QuickTime和QuickTime的标志是Apple Inc. 的商标或注册商标。
- •本说明书中所印刷的其他名称、公司名称和产品名称为各相关公司的商标或注册商标。

Panasonic

使用说明书 数码相机

型号 DMC-ZS5GK





使用之前,请仔细阅读本说明书。

制造商:松下电器产业株式会社

日本大阪府门真市大字门真1006番地 Web Site: http://panasonic.net

进口商:松下电器(中国)有限公司

北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座

原产地:日本

2010年1月发行 在日本印刷 请同时参阅CD-ROM(随机附送)中的使用说明 书(PDF格式)。



您可以掌握更高级的操作方法并检查、排除故障。



亲爱的顾客:

借此机会我们感谢您购买此款Panasonic数码相机。请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管以便日后参考。请注意,数码相机上的实际控件、部件和菜单项目等可能会与使用说明书中的图示略有不同。

请严格遵守版权法。

除您自己私人使用外,对预先录制的磁带、光盘或其它出版或发行的材料进行录制会违反版权法。即使是私人使用,对某些材料的录制也会受到限制。

安全注意事项

警告:

为防止火灾、触电或产品损坏的危险,

- 请勿使本机遭受雨淋、受潮,并防止溅上水或溅入水,还请勿 将诸如花瓶等盛有液体的物品置于本机上。
- •请仅使用所推荐的配件。
- 请勿拆卸机罩(或背板),因内部并无用户可维修的部件。如 需维修请委托有资格的维修人员进行。

电源插座应设置在电器附近并应易干触及。

产品识别标志贴在本机底部。

■关于电池

注意

如果电池设置错误,会有发生爆炸的危险。更换电池时,只能使 用与此相同的电池或制造商建议使用的同等类型的电池。 根据制造商的说明处理废旧电池。

- •请勿加热或放在火焰附近。
- •请勿将电池长时间搁置在阳光直射、门窗关闭的汽车中。

警告

火灾、爆炸和烧伤危险。请勿分解、加热至60℃以上或烧弃。

■电池充电器须知

注意!

- 请勿将本机安装或放置于书柜、内置橱柜或其它狭窄的空间。 请确保本机通风良好。为避免过热导致的电击或火灾危险,请 确保窗帘和其它任何东西不会阻碍空气流通。
- •请勿使报纸、桌布、窗帘和类似物品遮挡空气的流通。
- •请勿在本机上放置无保护的火源,例如点燃的蜡烛。
- 请按照环保要求处理电池。
- 当连接上AC电源线时,电池充电器将处于待机状态。只要电源线与电源插座相连接,初级电路总是带电。

■使用时

- 切勿使用所附之外的音像电缆。
- •切勿使用所附USB连接电缆以外的任何其他电缆。

请将相机尽可能远离电磁波设备(比如微波炉、电视机、视频游戏等)。

- 如果在电视机上面或附近使用相机,相机上的图像和声音可能会 因电磁波辐射而失真。
- 切勿在手机附近使用相机,因为这样可能会产生噪音而影响图像和声音。
- 扬声器或大型马达产生的强力磁场,可能会导致所录制的数据损坏或图像失真。
- 微处理器产生的电磁波辐射会对相机造成不良影响,干扰图像和声音。
- 如果相机受电磁设备的不良影响而不能正常工作,请关闭相机并 取出电池。然后重新插入电池,再将相机打开。

切勿在无线电发射机或高压线附近使用相机。

如果在无线电发射机或高压线附近使用相机,所录制的图像和声音可能会受到不良影响。

- 如果看到此符号-



在欧盟以外其它国家的废物处置信息

此符号仅在欧盟有效。

如果要废弃此产品,请与当地机构或经销商联系,获 取正确的废弃方法。

目录

| 安全注意事项 | 2 |
|--------------------------------|----|
| () 使用前 | |
| 标准附件各部件名称 光标按钮 | 8 |
| ₹ 准备 | |
| 给电池充电 | 10 |
| 插入及取出记忆卡(另售)/ 电池 照片保存目的地 | 12 |
| (记忆卡和内置内存) | 13 |
| 设置时钟 | 14 |
| 设置並单 | 15 |

| 基本操作 | |
|------|--|
| | |

| 选择[拍摄]模式16 使用自动设置拍摄图像 | ì |
|--|---|
| [智能自动] 模式 17 追踪AF | |
| 拍摄动态影像 [动态影像] 模式19 查看图像 [标准回放]20 | |
| 宣省图像(标准四放) 20 删除图像20 | |
| | |

其他

阅读使用说明书(PDF格式)... 21

标准附件

在使用相机之前,请您确认所有附件完整无缺。部件号为2010年 1月时的信息。

□ 电池组

DMW-BCG10GK 原产地:中国

• 使用之前,请给 电池充电。

电池组在文中表示为电池组 或电池。

□电池充电器

DE-A66B 原产地:中国

电池充电器在文中表示为电 池充电器或充电器。

电池携带盒 VGQ0E45



☐ AC申源线

K2CA2YY00070 原产地:中国



□ 手带

VFC4297 原产地:中国



USB连接电缆

K1HA08AD0002 原产地:中国



□ 音像电缆

K1HA08CD0028 原产地:中国



VFF0602 原产地:中国

• 软件:



• 使用说明书





- •部分附件使用了日本以外原产地的产品。
- •记忆卡为另售件。不使用记忆卡时、您可以在内置内存中记录或 回放图像。
- 如果您遗失上述附件,请向经销处或附近的服务中心洽询。 (可另行购买附件。)
- 请正确处理所有包装材料。

各部件名称

本说明书所使用的图示和画面可能会与实物不同。



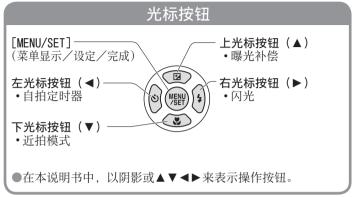

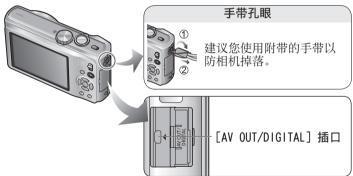

●拍摄动态影像时,建议您使用充足电的电池。

给电池充电

■关于本机可使用的电池

本机可使用的电池为DMW-BCG10GK。

在某些市场中发现有与真产品非常相似的假冒电池销售。某些这种电池内部没有足够保护,不符合相关安全标准的要求。使用这些电池可能会导致火灾或爆炸。请注意,对于因使用假冒电池而导致的任何意外或故障,弊公司概不负责。为确保使用安全产品,弊公司建议您使用正宗Panasonic电池。

- •使用专用充电器和电池。
- 本相机具有识别可安全使用电池的功能。专用电池(DMW-BCG10GK) 支持此功能。本相机只支持正宗Panasonic电池和由其他公司生 产并通过Panasonic认定的电池。(不能使用不支持此功能的电 池。) Panasonic不能保证其他公司所生产的非正宗Panasonic电 池的质量、性能或安全。
- •相机出厂时电池没有充电。使用前请给电池充电和设定时钟。
- •在室内用充电器给电池充电(10℃至35℃)。

1 插入电池端子,并将电池装入充电器 确保 [LUMIX] 朝上。



🙎 将充电器连接到电源插座

充电指示灯([CHARGE])

130分钟)

点亮: 正在充电(在用 光后再充电的情 形下,大约需要

熄灭: 充电完成



3 充电完成之后,卸下电池

■可拍摄图像数和拍摄时间指南

| 可拍摄数量 | 约340张 |
|-------|--------|
| 拍摄时间 | 约170分钟 |
| 回放时间 | 约300分钟 |

CIPA标准的拍摄条件

- •CIPA是"日本影视器材工业协会(Camera & Imaging Products Association)"的缩写。
- •[程序 AE] 模式
- 温度: 23℃/湿度: 50% (液晶显示器开启时)。*
- •使用Panasonic SD记忆卡 (32 MB)。
- 使用随机附送的电池。
- 开启相机30秒钟后开始拍摄。(当手震修正功能设为[AUT0]时。)
- •每隔30秒拍摄一次,每隔一次拍摄使用完全闪光。
- •每次拍摄时,进行变焦操作(从远摄到广角、从广角到远摄)。
- •每拍摄10次关闭相机,并放置相机直至电池温度降低。
- *当使用[LCD模式]时,可记录的图像数将减少。

插入及取出记忆卡 (另售)/电池

- 1 在打开舱盖之前,请将相机ON/OFF 开关设到OFF并将解除杆(A)滑 到 [OPEN]
- 夕 将电池和卡完全插进
 - 电池:推入直到杠子锁定
 - •记忆卡:推入直到卡定到位
 - B切勿触摸连接器
 - **©**确认方向
- 3 关上舱盖 将解除杆滑动到「LOCK」位置。





■取出时

• **取出电池时**: 向箭头方向移动手柄。



•取出记忆卡时: 按一下中间部位



- ●请务必使用正宗Panasonic电池(DMW-BCG10GK)。
- ●如果使用其他电池,本公司将不能保证本产品的质量。
- ●请插好记忆卡,否则可能会导致记忆卡损坏。

照片保存目的地(记忆卡和内置内存)

- ■内置内存(约40 MB)
- ●当使用的记忆卡已满时,可使用内置内存来暂时存储。
- ●内置内存的保存所需时间可能会比记忆卡的保存时间长。
- ■兼容的记忆卡(另售)

下列SD规格卡

(推荐使用Panasonic的记忆卡)

开关 (LOCK)

| 卡类型 | 容量 | 注意事项 |
|---------|------------------|--|
| SD存储卡 | 8 MB - 2 GB | •可用于支持相应格式的设备。 |
| SDHC存储卡 | 4 GB - 32 GB | •在使用SDXC存储卡之前, 请确认您的计算机和其 |
| SDXC存储卡 | 48 GB - 64 GB | 他设备支持此类卡。 http://panasonic. net/avc/sdcard/ information/SDXC. html • 不支持左侧未列容量 的卡。 |

- ●如果卡的写保护开关设到"LOCK",则不能用于记录或删除图像, 并且不能被格式化。
- ●最新信息: http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (此网站为英文。)

12 vqt2t06 (sch) (sch) vqt2t06 13

[●]远离幼儿放置记忆卡, 以免其误咽。

设置时钟

相机出厂时未设置时钟。

- 开启电源(A)
- 显示信息时按 [MENU/SET] (B)
- |按◀▶选择项目 (年、月、日、时、分、 显示顺序或时间显示格式),然后 按▲▼设置
 - 要取消→按前。
- 按[MENU/SET]
- 确认设置并按 [MENU/SET]
 - •要返回前一个画面,按面。
 - 重新开启电源并确认时间显示。

■变更时间设定时

从[拍摄]或[设置]菜单选择[时钟设置]后,执行3和4]。



B

设置菜单

请参阅以下步骤以操作「设置]菜单、「拍摄]菜单、「旅行模式]菜单、 「回放〕菜单等菜单。

例:在「程序 AE]模式中,将[LCD模式]从[OFF]设为[A*]

按[MENU/SET]显示菜单(%)

切换到「设置]菜单

- 1按◀。
- 2按▼选择「设置]菜单图标「阝]。
- 3按▶。
 - 冼择下一个菜单项目并设置。



- 按▲▼选择 [LCD模式], 然后按▶
 - •取决于项目, 其设置可能不出现, 或 以不同的方式显示。



- 3 按▲▼选择区*,然后按 [MENU/SET] 设置
- 按 [MENU/SET] 关闭菜单



15

选择「拍摄〕模式

开启电源(A)

将 [REC/PLAY] 开关 (B) 滑到☎

通过转动模式转盘(ⓒ)切换模式



「智能自动」模式

用自动设置拍摄图像。

[程序 AE] 模式

用您自己的设置拍摄图像。

[光圈优先] 模式

确定光圈, 然后拍摄图像。

「快门优先] 模式

确定快门速度, 然后拍摄图像。

[手动曝光] 模式

确定光圈和快门速度, 然后拍摄图像。

「自定义〕模式 CUST

使用预先注册的设置拍摄图像。

[我的场景模式]

用常用场景模式拍摄图像。

[场景模式]

SCN 按场景拍摄图像。

「动态影像〕模式 拍摄动态影像。

「剪贴板〕模式

拍摄图像作为备忘录。

使用自动设置拍摄图像

[智能自动] 模式

拍摄模式: [A]

只需将相机对准拍摄主体,相机就会自动从"人脸"、"移动"、"亮 度"和"距离"等信息中选择出最佳设置。即无需进行手动设置就 能拍摄清晰的图像。

开启电源(A)

将 [REC/PLAY] 开关 (B) 滑到▲







拍摄照片







完全按下 (轻轻按下以聚焦) (完全按下按钮进行拍摄)

• 如果手震明显, 请用双手持握相机, 两臂靠拢身体, 并以双 脚张开保持与肩同宽的姿势站立。

聚焦指示(D)

(聚焦:点亮/未聚焦:闪烁)

 人脸探测功能将AF区域(E) 显示 在被摄主体的脸部周围。在其他情况 下, AF区域显示在聚焦的被摄对象的 位置。

•聚焦:最大W:10cm/ 最大T:50cm以上



17

使用自动设置拍摄图像

[智能自动] 模式 (续)

■自动检测场景

对准拍摄主体时、相机识别场景并自动做出最佳设置。蓝色图标 显示两秒以指示检测到的场景类型。

拍摄模式: 🖾

- 识别人物「i-肖像]
- 识别宝宝「i-宝宝」(识别用个人识别功能注册的宝宝 (3岁以下) 时)
- [本] 识别风景 [i-风景]
- 识别夜景及其中的人物「i-夜间肖像] (仅当冼择! 新时)
- 识别夜景「i-夜景]
- 识别近景 [i-微距]
- ₽ 识别日落「i 日落」
- 当场景不对应以上任何一个时,读出被摄物运动以避免模糊。

如果相机自动识别场景并确定图像中出现人物主体(1√2或1/2), 将启动人脸探测,并为识别到的人脸调整聚焦和曝光。

追踪AF

即使锁定聚焦(AF锁定)的被摄对象移动,相机也可以继续保持对 其聚焦。

按▲

- A AF跟踪图标
- (B) AF跟踪框
- 再按一下▲取消。

将AF跟踪框对准主体, 然后按▼锁定

- 对锁定聚焦(AF锁定)的被摄对象将检测出最佳场景。
- AF锁定成功: 黄色
- AF锁定失败: 红色(闪烁)
- 按▲取消。

拍摄动态影像 [动态影像] 模式

拍摄模式:圖

此功能带录音拍摄动态图像。(不能用静音拍摄。录音为单声道。) 拍摄中也可使用变焦。

- 将 [REC/PLAY] 开关滑到▲
- 将模式转盘设到日

半按下

开始录制





(调整聚焦)

完全按下 (开始录制)





剩余拍摄时间(估测值)

结束录制

(A)



完全按下

- ●完全按下快门钮之后,立即释放。
- ●当没有空间用于存储动态影像时,拍摄自动结束。
- ●可记录最长约2 GB的连续动态图像。(即使卡上有超过2 GB的可 用空间,可用记录时间也将计算为最大2 GB。)

查看图像 [标准回放]

回放模式: □

¶ 将 [REC/PLAY] 开关 (♠) 滑到▶









●要回放动态影像,用◀或▶选择图像,然后按▲开始回放。

删除图像

回放模式: □

删除的图像不能复原。

- 按 ◆选择 [是], 然后按 [MENU/ SET] (B))





阅读使用说明书(PDF格式)

- 您已经尝试了本使用说明书中介绍的基本操作,现在需要进一步 了解高级操作。
- 您需要查看排除故障的记载内容。

在上述情形下,请参阅CD-ROM(随机附送)中的使用说明书(PDF格式)。

■Windows

- 1 开启计算机,然后插入随机附送的CD-ROM(使用说明书 收录在内)
- 2 单击 [使用说明书]
- 🔼 选择所需的语言,然后单击[使用说明书]进行安装



- A 返回到安装菜单
- **B** 详情请参阅下一页
- 🖊 双击桌面上的"使用说明书"快捷图标

阅读使用说明书(PDF格式)(续)

■不能打开使用说明书(PDF格式)时

您需要Adobe Acrobat Reader 5.0或以上版本或Adobe Reader 7.0或以上版本,以浏览或打印使用说明书(PDF格式)。插入随机附送的CD-ROM(使用说明书收录在内)后,单击图并按照画面信息进行安装。 兼容OS: Windows 2000 SP4/Windows XP SP2或SP3/Windows

兼各US: Windows 2000 SP4/Windows AP SP2或SP3/Windows Vista SP1或SP2/Widnows 7

・您可通过下述网站来下载并安装Adobe Reader版本。 http://get.adobe.com/reader/otherversions

■要卸载使用说明书 (PDF格式)

从"Program Files\Panasonic\Lumix\"文件夹删除PDF文件。

• 当不能显示Program Files文件夹中的内容时,单击[显示此 文件夹的内容]来显示。

■ Macintosh

- 1 开启计算机,然后插入随机附送的CD-ROM(使用说明书 收录在内)
- 2 在CD-ROM中打开"Manual"文件夹,然后复制文件夹中 所需语言的PDF文件
- 3 双击PDF文件

规格

数码相机:安全信息

| 电源 | DC 5.1 V |
|------------------------------|---|
| | 录制时:1.1 W 播放时:0.6 W |
| 相机有效像素 | 12,100,000像素 |
| 影像传感器 | 1/2.33" CCD、 总像素数14,500,000像素 初级彩色滤光器 |
| 镜头 | 光学12倍变焦 f=4.1 mm至49.2 mm(相当于35 mm胶卷相机: 25 mm至300 mm)/ F3.3至F4.9 |
| 数码变焦 | 最大4倍 |
| 延伸光学变焦 | 最大23.4倍 |
| 对焦范围 | |
| P/A/S/M | 50 cm (广角) /2 m (望远) 至∞ |
| 微距/ 智能自动/ 剪贴板/ 动态图像 | 3 cm (广角) / 1 m (望远) 至∞ (5倍至8倍是2 m至无限远) |
| 场景模式 | 上述设置可能有所不同。 |
| 快门系统 | 电子快门+机械快门 |
| 连拍 | |
| 连拍速度 | 2.3 张图像/秒 |
| 可录制图像数目 | 最多5张(标准),最多3张(精细) |

22 vqt2t06 (sch) (sch) vqt2t06 23

规格 (续)

| 高速连拍 | |
|--------------|---|
| 连拍速度 | 约10张图像/秒(速度优先) 约6张图像/秒(画质优先) |
| 可录制图 像数目 | 约15张图像(使用内置存储器时,格式化之后初次使用) 最多100张图像(使用记忆卡时,根据记忆卡的 类型和录制条件等而异) |
| 快门速度 | 60至1/2000 [星空] 模式:15秒钟、30秒钟、60秒钟 |
| 曝光(AE) | 程序AE (P) /光圈优先AE (A) /快门优先AE (S) / 手动曝光 (M) 曝光补偿 (1/3 EV步级、-2 EV至+2 EV) |
| 测光模式 | 多张/中央重点/定点 |
| 液晶显示器 | 2.7" TFT LCD (约 230,400 像素) (视野比例约100%) |
| 闪光灯 | 闪光灯范围:(ISO自动)约60 cm至5.3 m(广角) |
| 麦克风 | 单声道 |
| 扬声器 | 单声道 |
| 记录媒体 | 内置内存(约40 MB)/SD记忆卡/SDHC记忆卡/SDXC记忆卡 |
| 录制文件格式 | |
| 照片 | JPEG (根据相机文件系统设计规则、根据Exif 2.21标准)/DPOF对应 |
| 带声频的静止 图像 | JPEG(根据相机文件系统设计规则、根据Exif 2.21标准)+ QuickTime |
| 动态影像 | QuickTime Motion JPEG(附带声频的动态影像) |

| † N | 数字:USB 2.0(全速) 模拟视频/音频: VTSC/PAL复合(通过菜单切换)、 音频线路输出(单声道) |
|--------|--|
| 端子 | AV OUT/DIGITAL:专用插孔(8针) |
| | 约 103.3 mm(长)×59.6 mm(宽)×32.6 mm(高) (不包括突出部分) |
| 重量 | 包括记忆卡和电池:约 214 g 不包括记忆卡和电池:约 191 g |
| 工作温度 | 0℃至40℃ |
| 工作湿度 1 | 10%至80% |

电池充电器

(Panasonic DE-A66B):安全信息

| 输入 | 110 V至240 V 50/60 Hz、0.2 A |
|----|----------------------------|
| 输出 | 4.2 V == 0.65 A (电池充电) |

电池组 (锂离子)

(Panasonic DMW-BCG10GK):安全信息

| 电压/电容 | 3.6 V/895 mAh |
|-------|---------------|
| | · |

24 VQT2T06 (SCH) VQT2T06 25

| | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---------|-----------|-------|--------|-----------------|---------------|---------------------|
| 部件名称 | 铅 (Pb) | 汞(Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二 苯醚 (PBDE) |
| 外壳、构造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 镜头 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打印底板组件 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液晶面板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电池组 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电池充电器 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AC电缆 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USB连接电缆 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AV电缆 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在

《SJ/T 11363 - 2006》规定的限量要求以下。 ※:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量 超出

《SJ/T 11363 - 2006》规定的限量要求。 对于表示"×"的情况,属于欧盟RoHS指令的豁免项目。



与产品配套使用的电池充电器的环保使用期限为10年。



与产品配套使用的电池组的环保使用期限为5年。

MEMO

27 VQT2T06 (SCH) (SCH) VQT2T06